

Caisson lumineux / Light box

recto - verso / Double-sided

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 1



Contenu : Contents :




x 1

RECTO-VERSO / DOUBLE SIDES
PROFILE



x 1

CONNEXION / ELECTRICAL
PROFILE

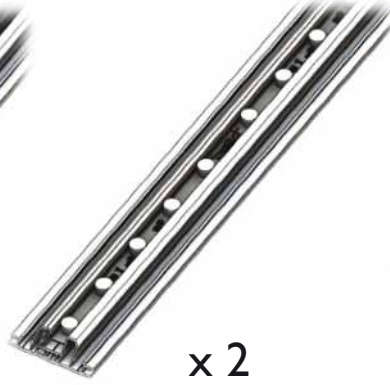

x 2

LED
PROFILES



x 1

CLE ALLEN



x 8

EQUERRES
CORNER BRACKETS



x 1

ALIMENTATION
POWER SUPPLY



x 1

CORDON / CORD
3m



x 2

VISUEL RETRO-ECLAIRE
BACKLIT GRAPHIC

Caisson lumineux / Light box


recto - verso / Double-sided

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 2


Etape 1 : Step 1 :

- Positionner en butée (sans les serrer) les EQUERRES D'ANGLES sur les PROFILES LED puis serrer.
- Insert FLAT CORNER BRACKET in the LED PROFILE ans screws.

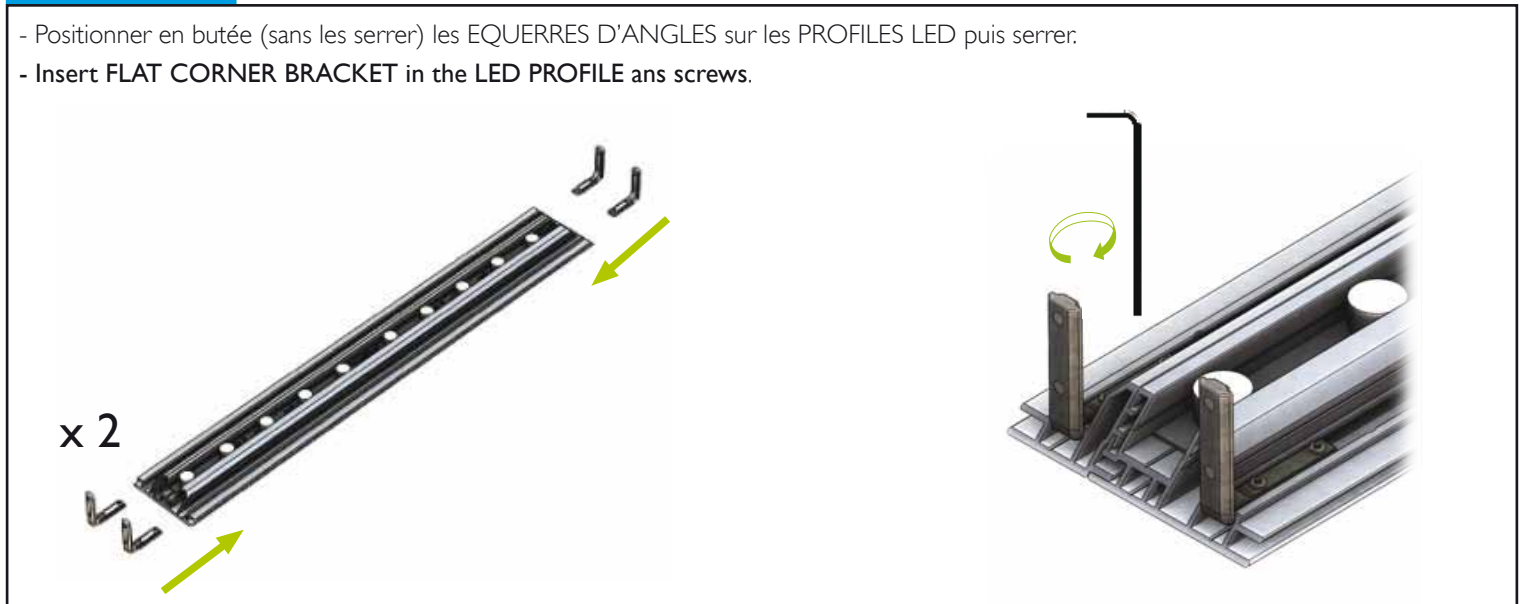

Etape 2 : Step 2 :

- Emboîter les PROFILES et serrer les EQUERRES (pas trop pour éviter les marques).
- Insert the PROFILES and tighten screws in CORNER BRACKETS (not too strong to avoid marks).

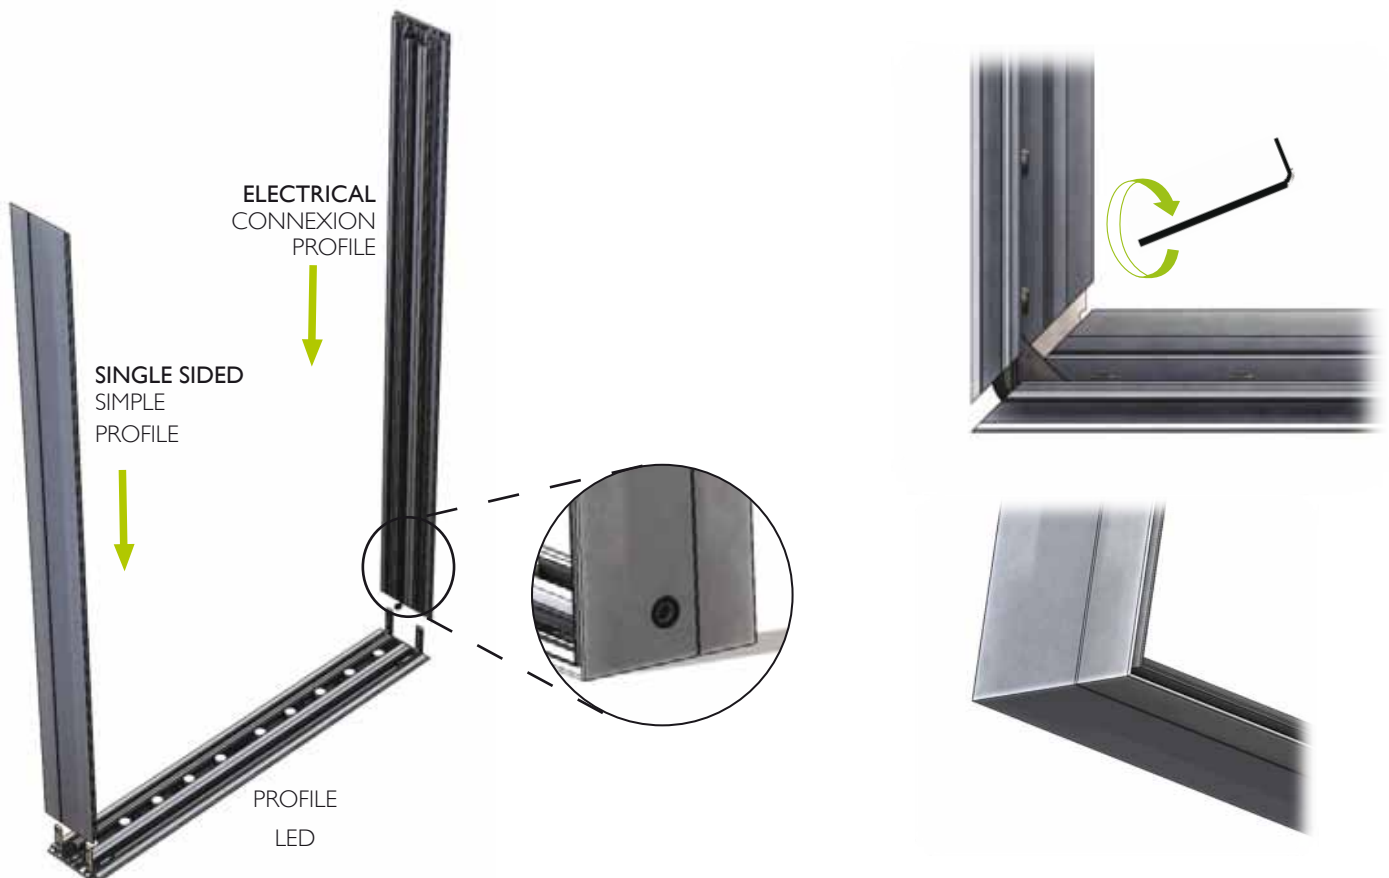

S'il s'agit d'un caisson avec pieds les perçages sont en bas, si le caisson est élingué les perçages sont en haut.
Faire attention à bien positionner la prise en bas à droite.
If it's an hanging box, that means that top profile has drills, if it's free standing, the drills at the bottom.
Make sure that plug in at the bottom, on the right side.

Attention à bien positionner les profilés avant de serrer pour que l'angle soit le plus net possible !!
Make sure that profiles are in the right position in the corners before screwing !!


Single sided



Placer les pieds sous le caisson, visser la vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.
Place the feet under the box, and fasten one screw on each foot with the hex key.





Double sided

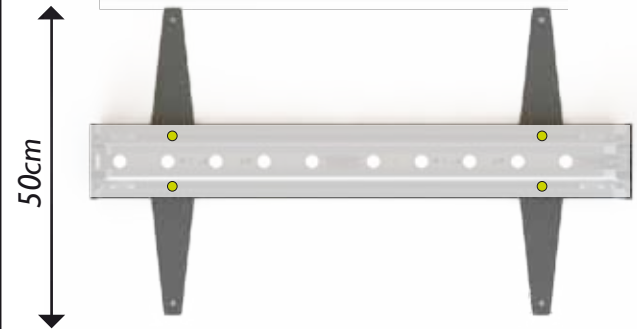




Placer les pieds sous le caisson, visser les 2 vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.
Place the feet under the box, and fasten 2 screws on each foot with the hex key.



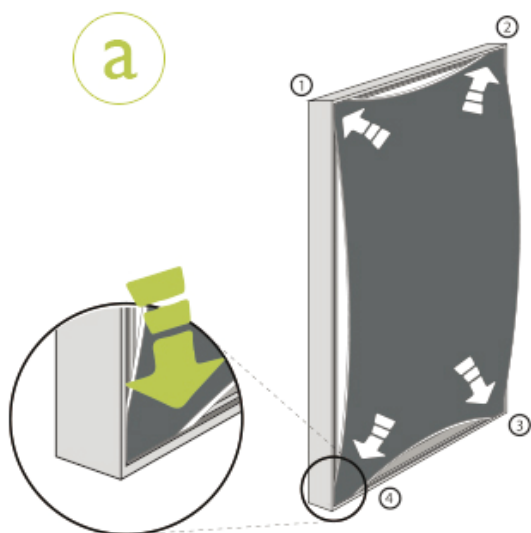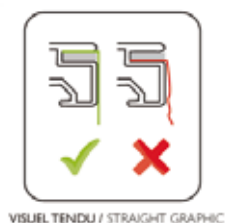

Commencez par les 4 angles
Position the graphic in the 4 corners of the frame
by pushing the silicon edging into the groove

Insérez le joint au milieu du cadre
Position the graphic edging in the middle
of each side of the frame

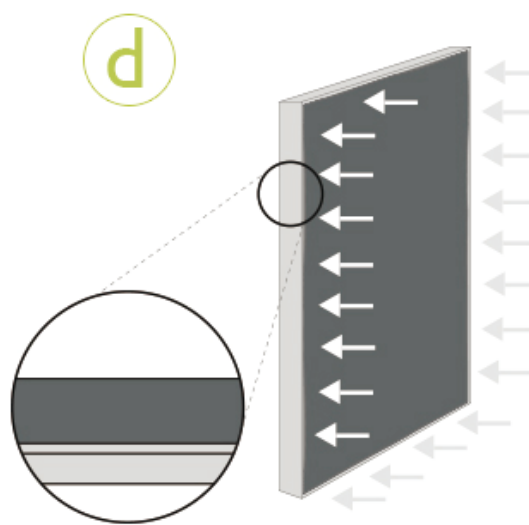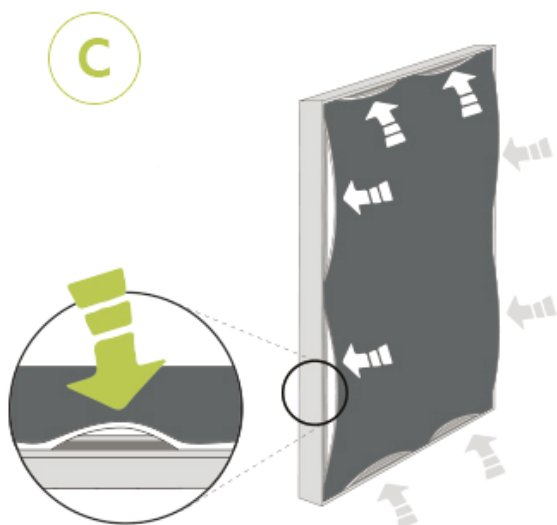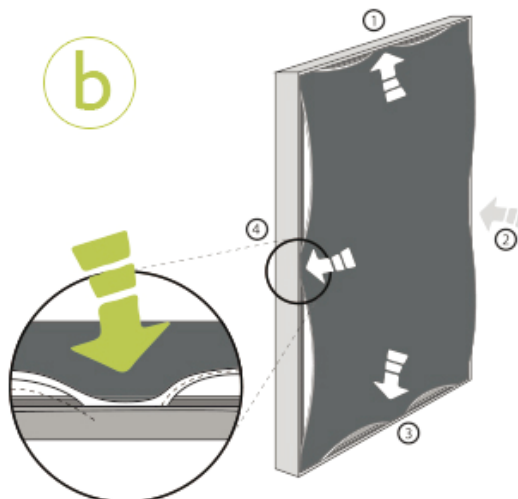

Dirigez-vous vers les extrémités par petits appuis.
Ne faites pas glisser les doigts sur le visuel.
Work outwards towards the corners while continuing to press downwards on to the edging.
To avoid stretching, creasing at the edges, and dirtying of the graphic, do not wipe your hands across image.